### TOTO

### 小型電気温水器 (先止め式) 湯ぽっと

品番 RES06型·RES12型·RES25型

### 湯ぽっとキット

RESK06型·RESK12型 品番

### 取扱説明書 保証書付

#### 工事店様へのお願い

保証書に貴店名ならびにお取付日を ご記入のうえ、お客様にお渡しください。 また、定期的に交換が必要な部品があ ることをお客様に必ずお伝えください。

定期点検情報掲載

	湯を沸かす······ 湯を出す ······
	各部のお手入れ
	故障かな?と思ったら 次のような場合は 故障ではありません
▶このたびは、TOTO「湯ぽっと」をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	結露を予防する場合 ·······

- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は保証書付ですので、大切に保管し、お使いになる方がいつで も見ることができるようにしてください。

安全上のご注意・・・・・・・・	
各部のなまえ	5
タンクへ水を入れる7	7

湯を滞か	9	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	۲	5
湯を出す	••		•	•			•		•		•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	 •			9	)

各部のお手入れ10
逃し弁の作動確認11
止水栓フィルター/給水口フィルター・・・12
タンク内14
長期間使用しないとき16
凍結による破損予防16

故障かな?と思ったら17
次のような場合は18 故障ではありません
結露を予防する場合18
仕様19
アフターサービス20
保証書22

はじめに

使いか

お手入れ

## 安全上のご注意

### 安全のために必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上のご注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見ることができるように必ず保管してく ださい。転居される場合は、新しく入居される方が商品を安全にお使いいただくために、こ の「取扱説明書」を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。 この「取扱説明書」では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

### 表示と意味



## ҈ 警告

この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、人が死亡、 重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される 内容を示しています。



## /! 注意

この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示 しています。

### 絵表示と意味



商品の取り扱いにおいて その行為を禁止するため に用いています。



商品を分解することで 感電などの傷害が起こる 可能性を示しています。



防水処理のない商品を 水場で使用すると、漏電 によって感電や発火の 可能性を示しています。



商品の特定の場所に触れ ることによって傷害が起こ



商品をぬれた手で扱うと 感電する可能性を示して います。



防水処理のない商品を水 がかかる場所で使用したり、 水にぬらすなどして使用す ると漏電によって感電や発 火の可能性を示しています。



る可能性を示しています。



安全アース端子付きの 機器の場合、使用者にアー ス線を必ず接続するよう <sup>アース接続</sup> に指示しています。



使用者に電源プラグをコン セントから抜くように指示 <sub>プラグを抜く</sub>しています。

必ず実行

使用者に対し指示に基づく 行為を強制しています。





### 火災や感電を防ぐために



### 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない


感電や火災の原因になります。





水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しない


感電や故障の原因に なります。

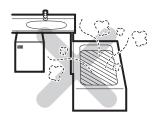



#### 機器本体に水をかけない

感電や火災の原因になります。

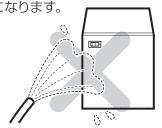



#### ガタついているコンセントを使わない

火災の原因になります。





## コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたをしない

たこ足配線などで定格を 超えると、発熱による火災 の原因になります。



### 指定する電源以外では使用しない

火災の原因になります。



### 電源コード・電源プラグが破損するよう なことをしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災 の原因になります。

※傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せ

たり、束ねたり、挟み 込んだり、加熱したり しないでください。





### アース (D種接地) 工事がされている ことを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに、感電する原因になります。

※取り付けられていない場合は、必ずお取付工事店または、販売店に依頼して取り付けてください。





#### 漏電遮断器が取り付けられていること を確認する

感電や火災の原因になります。

※取り付けられていない場合は、必ずお取付 工事店または、販売店に依頼して取り付け てください。



電源プラグの刃などについたホコリは、 1カ月に1回程度定期的に取り除き、根 元まで確実に差し込む

電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ※電源プラグを抜き、乾いた

※ 電源フラフを扱き、乳のが 布でふいてください。



## ⚠警告



### 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引っ張るとプラグや コードが傷んで、火災や感電 の原因になります。





雷が発生しているときは、電源プラグに 触れない

感電の原因になります。





ぬれた手で、電源プラグを抜き差しし ない

感電の原因になります。





お手入れのときには、必ず電源プラグを コンセントから抜く

感電の原因になります。



### 故障や事故、水漏れを防ぐために



タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない

空焚きとなり故障・事故の原因になります。



連結管など、接続配管やコードに無理な力や衝撃を加えない

水漏れ・漏電の原因になります。







### 商品に強い力や衝撃を与えない

故障や水漏れの 原因になります。





#### 水道水以外は使用しない

井戸水などを使用すると腐食などにより水漏 れするおそれがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く //

安全のために電源プラグを抜いておいてください。





落雷の可能性がある場合は、あらかじめ電源プラグをコンセントから抜く

故障の原因になります。



## <u>小</u>注意



### 凍結のおそれがある場合は、電源プラグを抜いてタンク内の湯を抜く 14ページ

凍結により破損し、水漏れ するおそれがあります。

※凍結による破損は保証期 間内でも有料となります。





出る湯 (水) の量が少なくなったら、止水栓、給水口のフィルターの点検・清掃を行う 12・13ページ

フィルターが詰まると、湯の量が減少したり機器の故障の原因になります。



フィルターの清掃をする際は止水栓また は元栓を閉めてから行う 12・13ページ

湯·水が噴き出て、やけどや家財などをぬらす 財産損害発生のおそれがあります。



### 減圧弁・逃し弁は消耗部品のため、必ず 定期的に交換する 20ページ

劣化により機能の低下や水漏れする可能性があり、大きな被害を与えることがあります。



### 月に1回、逃し弁の点検を行う


11ページ

逃し弁が作動しないと、タンクに異常な圧力がかかり破損の原因になります。



で使用の際は、配管の周り(キャビネット内、点検口内を含む)を見て水漏れがないか確認する

部品の劣化・摩耗 などによる水漏れ が発見できず、家 財などをぬらす財 産被害発生のおそ れがあります。



### やけどやケガ、下痢・腹痛を防ぐために



#### 湯は、飲料用に用いない

下痢・腹痛などをおこす 場合があります。






排水時に熱い湯が出るおそれがあるの で湯に触れない

また、連結管も高温になるため触らない

やけどのおそれが あります。

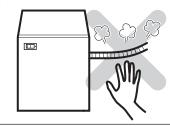



#### 湯を出し始めるときは、必ず水を出しながら湯を出す(9ページ)

湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり、洗面器などが破損するおそれがあります。

- ●自動水栓の場合は、温度調節ハンドルをいったん水 (C) 側にして水を出し、その後ハンドルを湯 (H) 側に回し、温度を調節してください。
- ●シングルレバー混合栓の場合は、レバーをいったん水側に回してから、水を出し、その後レバーを湯側に回して、温度を調節してください。
- ●2ハンドル混合水栓の場合は、まず水側を開けたあとに、湯側を開けて温度を調節してください。また、 使用後は必ず湯側から閉めてください。(水側を先に閉めると、再使用時に熱湯が出てやけどをするお それがあります。)




タンク内の水を抜くときは、タンク内の湯が水になっていることを確かめてから行う

やけどのおそれがあります。

## 各部のなまえ

#### 例) RES12型


●機種により電気温水器本体の形状が異なります。

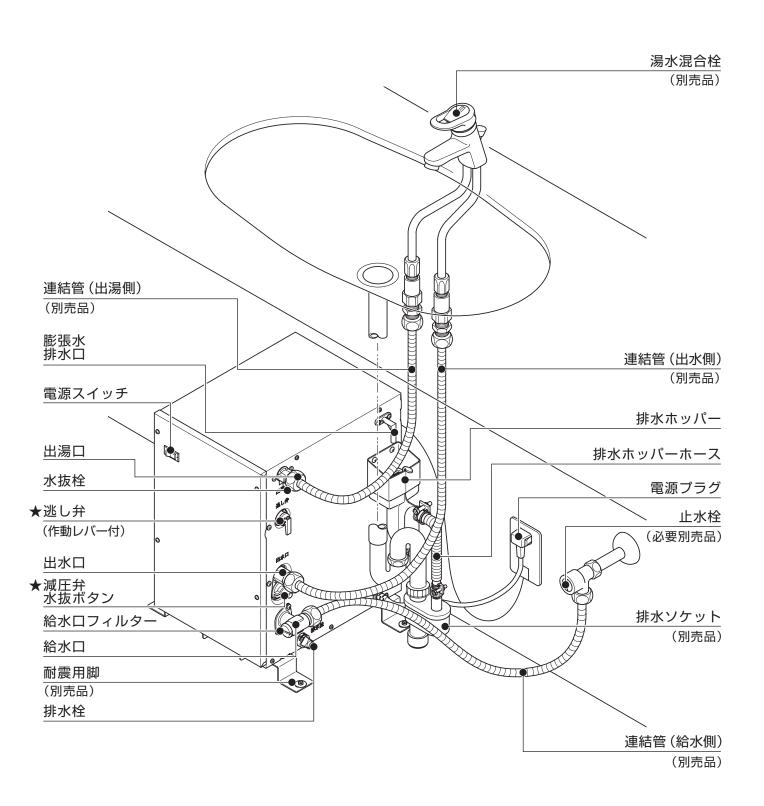

★ 減圧弁・逃し弁は消耗部品のため、定期的に交換してください。 交換時期の目安はお取付日より5年です。(有料) 詳しくは「アフターサービス」(20 ページ)をご確認ください。

#### 例)RESK12型

●機種により電気温水器本体の形状が異なります。

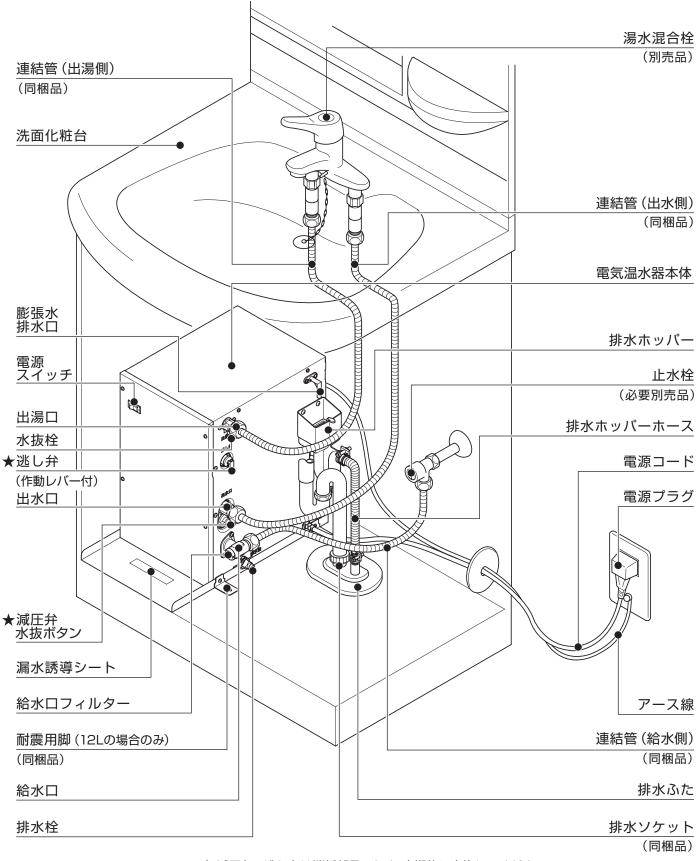

★ 減圧弁・逃し弁は消耗部品のため、定期的に交換してください。 交換時期の目安はお取付日より 5 年です。(有料) 詳しくは「アフターサービス」(20 ページ)をご確認ください。

## タンクへ水を入れる

次の手順で確実にタンクへ水を入れてください。水が入っていないと空焚きの原因となります。

止水栓を開ける



水栓の湯側を開けてタンクへ水を入れる

### シングルレバー混合栓 2ハンドル混合栓

#### 自動水栓

レバーを湯側いっぱい にする

給水ハンドルを閉め、 給湯ハンドルを全開に する

温度調節ハンドルを湯(H)側いっぱい にし、スパウトのセンサー部に手を近 づけセンサーを作動させる









タンクを満水にする

満水の状態になると水の出方が安定します。 ※配管やタンク内の汚れを取り除くため、5~6分程度流してください。




● タンク満水後、水栓を閉めた際、排水ホッパーから水がいつまでも出る場合は工事中、減圧弁に異物がかみ込んだ ことが考えられます。このようなときは、お取付店、お取扱店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。

### ご確認ください

連結管などの接続部からの水漏れがない ことを確認する

水栓からの出水を止めてから確認してください。

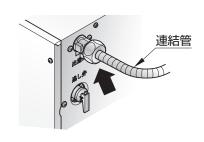

## 湯を沸かす


ご確認ください

水が連続的に出ることを確認する

注意


水が連続的に出ない場合は、7ページの 「タンクへ水を入れる」をご覧ください。

電源スイッチが「切」になっていること を確認し、電源プラグを差し込む

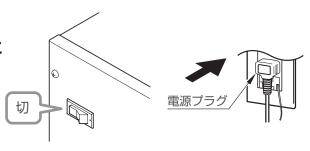

2 電源スイッチを「入」にする

沸き上げ中はランプが点灯します。

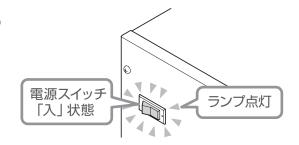


### **企注意**



**タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない** 空焚きとなり故障・事故の原因になります。

設定温度になると自動的に沸き上げが止まる

湯が沸き上がると、使える状態になります。

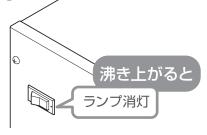

タンク内の湯の温度が下がると再び沸き上げを開始する

## 湯を出す

### **注意**



湯は、飲料用に用いない

下痢・腹痛などをおこす場合があります。


### シングルレバー混合栓

温度調節レバーを水側に回し上げて、 吐水しながら湯側にレバーを回し、温度 を調節する

2

レバーを下げる

温水(水)が止まります。

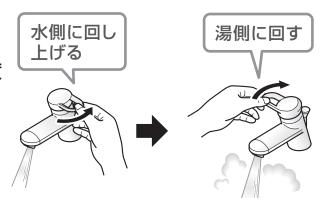

### 2ハンドル混合栓

4

まず水側を開けたあとに、湯側を開けて 温度を調整する

### **注意**



湯を出し始めるときは、必ず水を出し ながら湯を出す

湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり、 洗面器などが破損するおそれがあります。



湯側を開ける



湯側を止めたあとに、水側を止める

注意


使用後は必ず湯側から閉めてください。

水側を先に閉めると、再使用時に熱湯が出てやけどをするおそれがあります。

### 自動水栓

温度調節ハンドルを水(C)側にして、 吐水しながら、湯(H)側にハンドルを 回し、温度を調節してください。

※詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。



(1

### 吐水口に手を近づける


センサーが感知して温水(水)が出ます。

2

### 手を離す

温水(水)が止まります。

●手を近づけたままでも約1分経過すると自動的に止まります。 さらに温水(水)を出したい場合は、一度手を離し再度近づけてください。

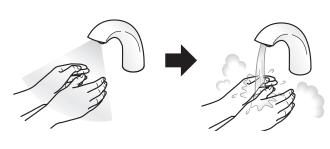

## 各部のお手入れ

### 電気温水器本体のお手入れ

#### 汚れがひどいときなど

通常は、乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、適量に薄めた家庭用中性洗剤を含ませた布でふきとってくだ さい。「酸性」・「アルカリ性」の表示のある洗剤およびたわし、クレンザーなどの使用は、本体を傷めますので絶対やめ てください。

### ⚠ 警告



機器本体に水をかけない 感電や火災の原因になります。

#### 水漏れ確認

#### 日常の確認

で使用の際、電気温水器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡が ないことを確認してください。水漏れなどが確認された場合は 止水栓を閉めて、お取付工事店または、TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター

TEL 500 0120-1010-05 FAX 555 0120-1010-02 までご連絡ください。

### (電源プラグのお手入れ)

#### 月に一度は…


電源プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。電源プラグを 抜き、乾いた布でふいてください。

### 逃し弁の作動確認

#### 月に一度は…

逃し弁が作動しないとタンクに異常な 圧力がかかり破損の原因になります。

月に1回、逃し弁の作動確認を行って ください。 11ページ

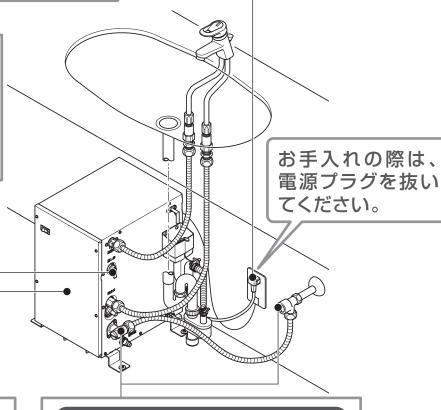

### (タンク内のお手入れ)

#### 年に一度は…

長期間の使用でタンク内が水あかなどで 汚れることがあります。年に1回程度は、 タンク内の水を抜き、タンク満水・水抜き を2・3回繰り返し、清掃してください。

14・15ページ

### 止水栓/給水口フィルターのお手入れ

### 湯量が少なくなったときは...


で使用中フィルターにゴミなどが詰まるとタンク内 への給水量が少なくなり、機器の故障の原因になり ます。出る湯(水)の量が少なくなったら、お手入れ を行ってください。

12・13ページ


## 逃し弁の作動確認

逃し弁が作動しないとタンクに異常な圧力がかかり破損することがあります。 月に1回、逃し弁の作動確認を行ってください。

1 電源スイッチを「切」にする



2 電源プラグを抜く



3 混合栓の水側を開けたあとに湯側を開け、 出てくる湯が水になったら混合栓を閉める

### **企注意**



湯を出し始めるときは、必ず水を出しながら 湯を出す

湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり洗面器 などが破損するおそれがあります。



4 逃し弁の手動レバーを引き上げる


排水ホッパーから水が出ることを確認してください。





5 手動レバーを元に戻す


水が止まることを確認してください。

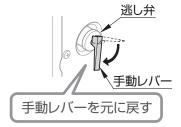

6 電源プラグを差し込む



【7 電源スイッチを「入」にする

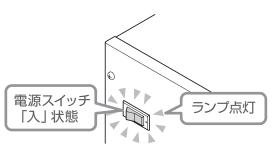

### フィルターをお手入れする前に

電源スイッチを「切」にする

2 電源プラグを抜く

ty)

3 止水栓を閉める



4 逃し弁の手動レバーを引き上げる




フィルターのお手入れ

付属の開閉工具でフィルターキャップ/ フィルターふたを外す



### 給水口


※減圧弁の水抜きボタンを押すと水が出るの で押さないでください。

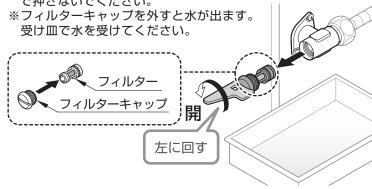

#### 止水栓

※フィルター付き止水栓の場合

※フィルターふたを外すと水が出ます。 受け皿で水を受けてください。

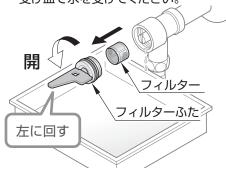

### 6 ゴミを取り除く

#### 給水口

※ブラシは使用しないでください。 (フィルターの網が破れる可能性があります。)



#### 止水栓


※フィルター付き止水栓の場合

※金属ブラシは使用しないでください。 (フィルターの網が破れる可能性があります。)




### 開閉工具でフィルターキャップ/フィルターふたを取り付ける

### 給水口

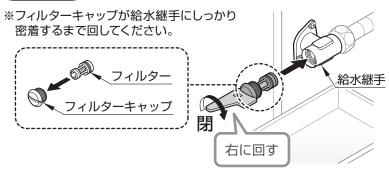

※フィルターを交換する場合は、21ページを参照ください。

### 止水栓

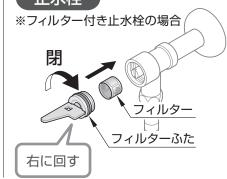

### フィルターのお手入れ完了後に

**8** 逃し弁の手動レバーを元に戻す

手動レバーを元に戻す

9 止水栓を開ける


水漏れがないことを確認してください。

手動レバー

付属の開閉工具 で中央凹部を左 に回す

電源プラグを差し込む

電源スイッチを「入」にする

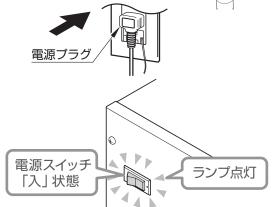

### **企注意**




**タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない** 空焚きとなり故障・事故の原因となります。

# タンク内

長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れることがあります。年に1回程度は、タンクの水を抜き、水がきれいになるまで給水、排水を繰り返して清掃してください。

1 電源スイッチを「切」にする

電源プラグを抜く

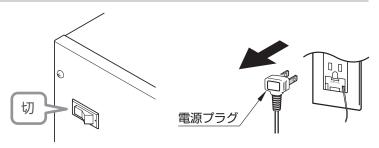

水

3 混合栓の水側を開けたあとに湯側を開け、 出てくる湯が水になったら混合栓を閉める

#### ⚠ 注意



湯を出し始めるときは、必ず水を出しながら 湯を出す


湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり洗面器などが破損するおそれがあります。


4 止水栓を閉める



6 出湯口の水抜栓を取り外す

連結管の水を抜きます。

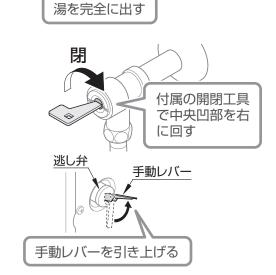

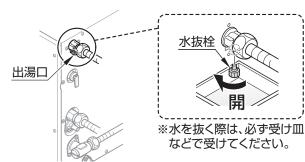

7 電気温水器本体の排水栓に付属の水抜き チューブを取り付け、排水栓を開ける


タンク内の水を抜きます。

排水栓は全開にしても本体から抜けません。



※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

8 タンク内の水抜き完了後、 開閉工具でフィルターキャップを外す

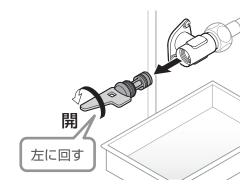


※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

- 9 減圧弁の水抜きボタンを押す 配管および減圧弁内の水を抜きます。
- 10 水抜きが完了したら 手順⑥®で取り外した出湯口の水抜栓、 フィルターキャップを取り付け 排水栓を閉める
- 11 逃し弁の手動レバーを元に戻す
- 12 排水の水がきれいになるまで、 給水・排水を繰り返す

13 水抜きチューブを取り外す

排水→14・15ページ④~⑪

14 止水栓を開けてタンクに水を入れる <sup>総水→7ページ</sup>

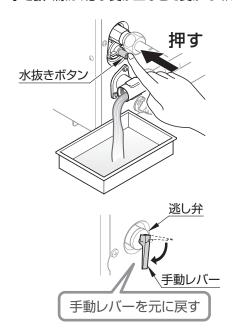




### ご確認ください

水抜栓および排水栓付近から水漏れがないことを確認する

15 電源プラグを差し込む

16 電源スイッチを「入」にする

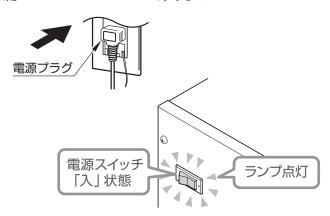

## 長期間使用しないとき

長期間で使用にならないときは、次の手順で水抜きを実施してください。

### 水抜きをする前に

タンク内の湯を完全に出す (14ページ①~⑤)


混合栓の水抜栓を開ける(水抜栓がある 混合栓の場合のみ)

混合栓内の水を抜きます。

※混合栓の水抜き方法は、混合栓の「取扱説明書」を参照ください。

本体・連結管内の水を抜く 14・15ページ⑥~⑨

**排水ホッパーの水抜きキャップを開ける** 排水ホッパー内の水を抜きます。

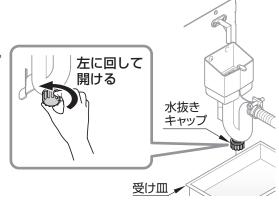

※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

### 水抜き完了後に

逃し弁の手動レバーを元の位置に戻す


出湯口の水抜栓、フィルターキャップ および排水栓を閉める

水抜きチューブを取り外す

排水ホッパーの水抜きキャップを閉める

混合栓の水抜栓を閉める

次に水を入れるとき→7ページ

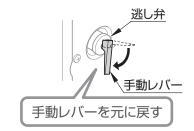

お手入れ

## 凍結による破損予防

凍結のおそれがある場合は、次のどちらかの方法で機器の凍結予防の処置を行ってください。

### ヒーター通電による方法

タンク内の水抜きを行わない場合は、電源スイッチを「入」 にしておいてください。

また、必要に応じて各配管に保温材または、ヒーターを巻いてください。

### 水抜きによる方法

水抜き方法(上記)に従い、タンク内の水を抜いてください。

## 故障かな?と思ったら

### ⚠ 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない 感電や火災の原因になります。

故障かな?と思ったら、まずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。それでも直らない ときは、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

### 該当する現象について確認してください

◯ 湯が沸かない。湯にならない

確認事項	処 置 方 法
電源プラグが完全に差し込まれていますか?	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
元電源が入っていますか?	ブレーカーを入れてください。
電源スイッチが入っていますか?	電源スイッチを入れてください。 8ページ
タンク内に水がない状態で電源スイッチを入れていませんか?	お取付け工事店またはTOTOメンテナンス(株) へご相談ください。(保証外修理となります)
停電していませんか?	停電していないことを確認してください。

### 湯も水も出ない。湯量が少ない

確認事項	処 置 方 法
止水栓が完全に開いていますか?	止水栓を開けてください。
給水口、フィルター付き止水栓のフィルターが詰まっていませんか?	フィルターの掃除を行ってください。 12·13ページ
断水していませんか?	断水していないことを確認してください。

### 水漏れしている

確認事項	処 置 方 法
機器本体からの水漏れですか?	止水栓を閉めて、電源プラグを抜き、お取付け工事店または、TOTOメンテナンス (株) に相談してください。 TEL <b>20120-1010-05</b> FAX <b>20120-1010-02</b>
配管接続部からの水漏れですか?	水漏れ箇所を締め直してください。

### 膨張水排水口から水が流れ続ける

確認事項	処 置 方 法
逃し弁の手動レバーが引き上げられていませんか?	逃し弁の手動レバーを元の位置に戻してください。 15ページ 元に戻しても水が流れ続ける場合は逃し弁にゴミが付着 していることが考えられます。逃し弁の手動レバーを引き上げ、1分間ほど水を流し続けてください。 11ページ 何回か繰り返しても止まらない場合は、お取付け工事店または、TOTOメンテナンス(株)に相談してください。 TEL 101010-05 FAX 1010-1010-02

◯ 湯が汚れている

確認事項処置方法

タンク内や配管に工事の際の油や金属粉が残っていませんか?

タンク内の水を入れ替え清掃してください。 14・15ページ フィルターの掃除を行ってください。 12・13ページ

📿 水の出方が安定しない

タンクが満水になっていますか?

タンクが満水になるまで給水してください。 7ページ

こんなときは

## 次のような場合は 故障ではありません


現象	理由
時々水になる	連続して湯を使うとタンク内に水が給水されるため、湯が少なくなり、ぬるくなります。本商品は、タンクにためた湯を使用する仕様です。連続使用で湯がぬるくなった場合は、沸かし上げる時間が必要です。
冬場に使用するとなかなか湯	冬場は、水温が低いため、水栓と電気温水器の配管が長いと湯が出るのが
が出ない。沸かし上げに時間	遅くなったと感じることがあります。また水温が低いほど沸き上げは時間
がかかるようになった	がかかります。
電源スイッチのランプが消	タンク内の水が沸き上がると電源スイッチのランプは、消灯します。
灯している	8ページ
膨張水排水口から湯がポト	タンク内の水が温められて一定以上の圧力になったときに逃し弁が作動して
ポト滴下する	湯が滴下します。沸き上げが終わると、湯の滴下が止まります。
湯がにおう (甘酸っぱいにおいがする)	配管工事用の接着剤のにおいと思われます。 しばらくの間使用していると、徐々に解消されます。
吐水させると音がする、空気	タンク内の水が沸き上がるとタンク内にエアー (水中に溶けていた空気や水蒸気) が発生します。
を巻き込みながら吐水する	吐水させると湯にエアーが混入するため音がしたり、吐水が乱れることがあります。

こんなときは

## 結露を予防する場合

梅雨時、連結管に水滴が付くことがありますがこれは、空気中の湿気が連結管によって冷やされ結露したものです。

必要に応じて、連結管に市販の断熱材(16mm)を巻いてください。

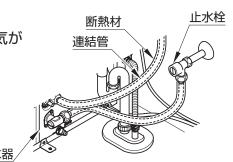

電気温水器

# こんなときは 仕様

機	種	品	番	RESO6A	RESKO6A1 RESKO6A2	RES12A	RESK12A1 RESK12A2	RES25A							
貯	湯	3	量	約	3L	約1	2L	約25L							
	電		圧	AC100V											
定格	周	波	数	50/60Hz											
	消	費電	カ	600W											
給	水	方	式	先止め式											
出	湯	温	度			約6	0°C								
沸き	上	げ温	度		0°C										
沸き上げ 時 間	入水温	度15℃-	-60°C	約3	0分	約1	時間	約2時間10分							
	ᆫ.	<b>ー</b> タ	_		シーズヒーター										
主要	減	圧	弁	設定值:0.08MPa											
部品	逃	し	弁	吹始め圧力:0.095MPa/吹止まり圧力:0.087MPa以上											
	温度	き調 館	節器	バイメタル式											
安全装置	温度	過昇防	止器		<b></b>	動復帰式バイメタ	7ル、温度ヒュース								
商 (幅×	品	寸 き×高	法 さ)	175mm×273	3mm×390mm	242mm×319	9mm×390mm	360mm×395mm×390mm							
商品貿	質量	(満水	時)	約6kg(約	]11kg)	約7kg(約	19kg)	約10kg (約35kg)							
電源コ	ード・フ	アース紡	き見る	1.5m	2.5m	1.5m	2.5m	1.5m							
	使用	環境》	温度			1~4	.0℃								
	使	用	水			水道	冰								
使用 条件	使,	用水	圧		自重	最高水圧(静止的水栓・TOTOエコ	  シングル水栓接続 動時) : 0.10MPa								

## アフターサービス

使用年数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

お客様による日常のお手入れ・点検

■取付日

摩耗劣化部品の交換 (内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼) 買い換えで検討

点検・修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。

### 保証書(この説明書のP.22が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。お取付日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

### 保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、張付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

● 保証期間中を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(21ページ)をご確認ください。

### 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

### 減圧弁・逃し弁の定期交換について

減圧弁・逃し弁は消耗部品です。 劣化により機能の低下や水漏れする可能性がありますので定期的に交換してください。 (有料)

部品の寿命における、一般的な交換時期の目安は以下の通りです。

なお、交換についてはお取付店またはTOTOメンテナンス(株)

TEL 000120-1010-05 FAX 000120-1010-02 にご相談ください。

→減圧弁・逃し弁の位置については「各部のなまえ」(5.6ページ)をご確認ください。

部品名	交換時期の目安(お取付日より)	交換の理由
逃し弁	]	長期間使用すると、水質・沸上がり温度・使用頻度など使用する条件によって変わりますが、弁体部が水中のスケールによって動かなくなったり、腐食し水漏れしたりす
減圧弁		ることがあります。水漏れが起きた場合、大きな被害を与えることがあります。

### 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えての必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後7年です。

### 修理を依頼されるときは

#### 修理依頼先


お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス (株)修理受付センター

#### で連絡いただきたい内容

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付店
- ⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

#### で不明な点や修理に関するお問い合わせ先う

「TOTO(株)お客様相談室」または 「TOTOメンテナンス(株)修理受付センター」

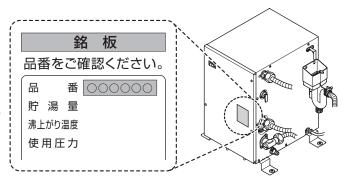

### 修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+ 部品代 + 訪問料」で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

### 補修用性能部品について

以下の補修用性能部品はお客様がご自分でお取り替えできます。

部		名	フィルター付き止水栓用	給水口フィルター用
Dh	ПП		フィルター	フィルター
形		状		
品		番	66435R	RB02777
希望	小売	価格	¥200 (税抜)	¥800 (税抜)

- ●品番·価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がご自分で交換できる部品は左表の 部品のみです。その他の部品は修理技術者 の方へご依頼ください。
- ●補修用性能部品をご購入するときは、「TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

### TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入の場合

#### お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

#### お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

### ● 返品・交換について

補修用性能部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお、送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

TOTO パーツセンター フリーダイヤルでのご注文 **TEL 100 0120-8282-55 FAX 100 0120-8272-99** インターネットでのご注文 http://www.toto.co.jp/

### TOTO

### 証

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記保証期間中に故障が 発生した場合は本書をご提示のうえ、お取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス (株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL 000 0120-1010-05・FAX 000 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

	写年でに依頼くだとい。					
お	おなまえ				様	
お客様	おところ 〒					
お取付名	₹	TEL			՛՛	
お取付日			年	月	日	

保証対象機種品番	小型電気温水器 RES06型 RES12型 RES25型 RESK06型 RESK12型
保証期間	お取付日から1カ年

#### ★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認し てください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書に従って正常な状態で保証期間内に故障した場合には、保証期間無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内に損傷して無料修理を受ける場合は、お取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼の うえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相 談ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 保証書による補償範囲は機能部およびその付属品のみで、排水配管類は含みません。
- 7. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (1) 一般的な洗面器以外 (例えば業務用での使用または車両・船舶への搭載など) で使用した場合の不具合。
  - (2) 空焚きなど、お客様が取扱説明書に記載された手順や注意を守らなかったことによる不具合や、お手入れを行わなかったことによる不具合。
  - (3)メーカーが定める工事説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・修理・改造などに起因 する不具合。
  - (4) 建築躯体の変化などに起因する不具合、また塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生 じる外観上の不具合。
  - (5) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
  - (6) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
  - (7) 火災・爆発など事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波など天変地異、凍結、または戦争・暴動など破壊行為 による不具合。
  - (8) 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。

  - (9) 乾電池・コマパッキンなどの消耗による不具合。 (10) 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合。 (11) 指定規格以外の電気(電圧・周波数など)の使用や電力契約の間違いに起因する不具合。
  - (12) 給水・給湯配管の錆や砂・ゴミなど異物流入に起因する不具合。
  - (13) 温泉水、井戸水などの水道水以外の水を供給したことに起因する不具合。
  - (14) 輸送・搬入・移動などの落下や転倒、接触などに起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 8. 部品の交換について 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 9. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤル までお問い合わせください。

### TOTO株式会社

#### 修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P17)をご確認ください

### 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店·販売店

雷話

\_

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL **30** 0120-03-1010

FAX 555 0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

#### 安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00 0120-1010-05

FAX 555 0120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL **20** 0120-8282-55

FAX 555 0 1 20 - 8272 - 99

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

### TOTO株式会社

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/